

WiFi Switch

- DE Installationsanleitung
- EN Installation Manual
- FR Manuel d'installation
- IT Istruzioni d'installazione
- NL Installatiehandleiding (achterkant)
- PL Podręcznik instalacji (odwrotna strona)
- ES Instrucciones de instalación (reverso)
- PT Instruções de instalação (verso)



mystrom.com/support



myStrom AG
c/o tiko Energy Solutions AG
Pflanzschulstrasse 7
8004 Zürich / Switzerland

mystrom.com

DE

Installation

myStrom App

myStrom App downloaden



App starten

Eröffnen Sie ein kostenloses Konto oder loggen Sie in Ihr bestehendes Konto ein.

WiFi Switch hinzufügen

Tippen Sie im Menu auf «Gerät hinzufügen» um Ihren neuen WiFi Switch hinzuzufügen.

Fertig

Apple Home-App

Die Apple Home-App starten


WiFi Switch hinzufügen

Tippen Sie auf «+», dann auf «Gerät hinzufügen».

HomeKit™ Code scannen


Fertig

Anschlüsse, Druckknöpfe und LED

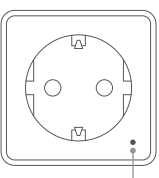


LED

Off	WiFi Switch ausgesteckt
Weiss	WiFi Verbindung OK und mit dem myStrom Service verbunden
Weiss blinkend	WiFi Pairing Modus (WPS)
Rot	Start/Boot
Rot blinkend	Verbindungsaufbau
Rot kurz blinkend	Access-Point Modus

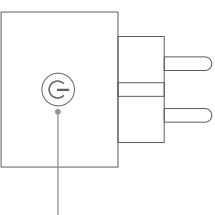

Ein-/Aus-Druckknopf

Angeschlossenes Gerät manuell ein-/ausschalten

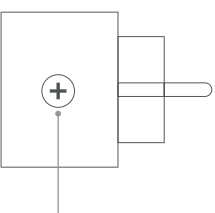

WPS/Reset Druckknopf

WPS	Adapter mit einem WiFi Netzwerk verbinden – 2 Sekunden drücken . Voraussetzung – Router unterstützt WPS.
Reset	Knopf 10 Sekunden drücken – Setzt den WiFi Switch auf seine Werkseinstellungen zurück. Verbindung zum WiFi Netzwerk geht verloren.

EN

Installation

myStrom app

Download the myStrom app



Launch app

Open a free account or connect with your existing one.

Add WiFi Switch

Select «Add device» in the menu to add your new WiFi Switch.

All Done

Apple Home app

Launch the Apple Home app


Add WiFi Switch

Select «+», then «Add accessory».

Scan HomeKit™ Code


All Done

Ports, Buttons and LED

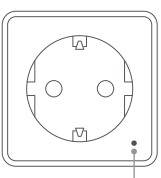


LED indicator

Off	WiFi Switch is plugged off
White	WiFi connection OK and connected to the myStrom service
White blinking	WiFi pairing mode (WPS)
Red	Start/Boot mode
Red blinking	Connection in progress
Red short blinking	Access Point mode

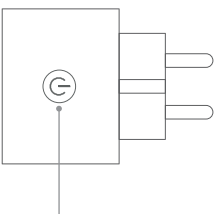

On/Off Button

Switches the connected device on and off manually

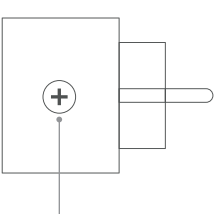

WPS/Reset Button

WPS	Connect the adapter to a WiFi network (DSL router or Access Point) – press for 2 sec. Condition – DSL router/Access Point supports WPS.
Reset	Resets the adapter to its factory settings. Any connection to the WiFi network will be lost – press for 10 sec.

FR

Installation

App myStrom

Téléchargez l'app myStrom



Démarrer l'app

Ouvrez un compte myStrom gratuit ou connectez-vous avec votre compte myStrom existant.

Ajouter le WiFi Switch

Dans le menu, sélectionnez «Ajouter Appareil» pour ajouter votre nouveau WiFi Switch.

C'est tout

App Apple Maison

Démarrer l'app Apple Maison


Ajouter le WiFi Switch

Sélectionnez «+», puis «Ajouter un accessoire».

Scannez le code HomeKit™


C'est tout

Ports, Boutons et LED

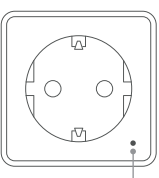


LED

Off	Le WiFi Switch est débranché
Blanc	La connexion WiFi est en ordre et connectée au service myStrom
Blanc clignote	Mode WiFi Pairing (WPS)
Rouge	Mode démarrage
Rouge clignote	Connexion en cours
Rouge clignote	Mode Access Point

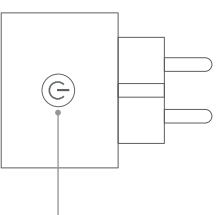

Bouton On/Off

Allume et éteint manuellement l'appareil connecté

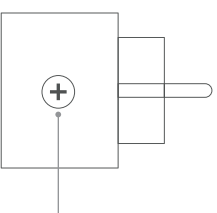

Bouton WPS/Reset

WPS	Connecte l'adaptateur au réseau WiFi (Routeur DSL ou Access Point) appuyez 2 sec. Condition – le routeur DSL/Access Point doit être compatible WPS.
Reset	Réinitialise l'adaptateur à sa configuration d'usine. Toute connexion au réseau WiFi sera perdue – appuyez 10 sec.

IT

Installazione

App myStrom

Scaricare l'app myStrom



Avvia app

Aprire un account gratuito o connettersi con il proprio account myStrom.

Aggiungere WiFi Switch

Selezionare «Aggiungere dispositivo» nel menu per aggiungere il WiFi Switch nuovo.

Terminato

App Apple Casa

Avvia l'app Apple Casa


Aggiungere WiFi Switch

Selezionare «+», poi «Aggiungi accessorio».

Scansionare HomeKit™ Code


Terminato

Allacci, Pulsanti e LED

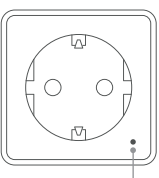


LED

Off	Il WiFi Switch è scollegato
Bianco	La connessione WiFi è in ordine e collegata al servizio myStrom.
Bianco lampeggiante	WiFi pairing mode (WPS)
Rosso	Modalità d'avvio
Rosso lampeggiante	Connessione in corso
Rosso lampeggia lentamente	Modalità Access Point

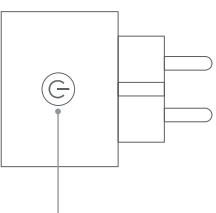

Pulsante On/Off

Accendere e spegnere manualmente il dispositivo collegato

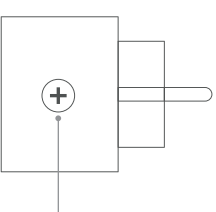

Pulsante WPS/Reset

WPS	Collegare l'adattatore al WiFi (Router DSL o Access Point) – premere 2 sec. Premessa – Il DSL router/Access Point deve essere compatibile WPS
Reset	Ripristina configurazione origine della scheda. Il pairing viene annullata – premere 10 sec.

FAQ & Support

DE

WiFi Switch funktioniert nicht?

- **Neu starten** – einfach aus- und wieder einstecken.
- **Nahe beim DSL Router einstecken** – falls die LED weiss aufleuchtet, funktioniert der WiFi Switch einwandfrei. Ein schwaches WiFi-Signal könnte ihn beeinträchtigt haben.
- **Erneut verbinden** – aktivieren Sie WPS erst an Ihrem Router, dann an Ihrem WiFi Switch.

EN

WiFi Switch not working?

- **Restart it** – simply unplug and plug it in again.
- **Plug it close to your DSL Router** – if the LED lights up in white, the WiFi Switch works perfectly and could have suffered from a weak WiFi signal in its previous location.
- **Reconnect it** – activate WPS first on your Router, then on your WiFi Switch.

FR

Votre WiFi Switch ne fonctionne pas?

- **Redémarrez-le** – débranchez et rebranchez-le, tout simplement.
- **Branchez-le près de votre Routeur DSL** – si le voyant LED s'allume en blanc, le WiFi Switch fonctionne parfaitement et a peut-être souffert d'une mauvaise réception WiFi à son ancien emplacement.
- **Rebranchez-le** – activez WPS d'abord sur votre Routeur, puis sur votre WiFi Switch.

IT

Il WiFi Switch non funziona?

- **Riavviare** – semplicemente scollegare e reinserire.
- **Collegarlo nelle vicinanze del router DSL** – se il LED è bianco, il WiFi Switch funziona. Il problema potrebbe essere stato causato da un segnale WiFi debole.
- **Collegare di nuovo** – attivare WPS prima sul router, quindi sul WiFi Switch.

WiFi Switch

- [NL](#) Installatiehandleiding
- [PL](#) Podręcznik instalacji
- [ES](#) Instrucciones de instalación
- [PT](#) Instruções de instalação
- [DE](#) Installationsanleitung (Rückseite)
- [EN](#) Installation Manual (back)
- [FR](#) Manuel d'installation (verso)
- [IT](#) Istruzioni d'installazione (retro)



mystrom.com/support



myStrom AG
c/o tiko Energy Solutions AG
Pflanzschulstrasse 7
8004 Zürich / Switzerland

mystrom.com

NL

Installatie

myStrom app

Download de myStrom app



Open de app

Open een gratis account of log in op uw bestaande account.

Voeg WiFi Switch toe

Selecteer «Add device» in het menu om uw WiFi Switch toe te voegen.

En u bent klaar

Apple Woning app

Open de Apple Woning app


Voeg WiFi Switch toe

Druk op «+» en vervolgens op «Voeg accessoire toe».

Scan de HomeKit™-code


En u bent klaar

Poorten, knoppen en LED

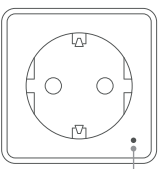


LED / indicator

Uit	WiFi Switch is ontkoppeld
Wit	WiFi-verbinding is Ok en verbonden met de myStrom service
Wit knipperen	WiFi-parenmodus (WPS)
Rood	Start/Boot modus
Knippert rood	Verbinding in gaande
Rood kort knipperen	Toegangspuntmodus

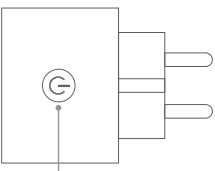

Aan/Uit knop

Schakelt het verbonden apparaat handmatig aan en uit

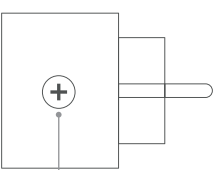

WPS/Reset-knop


WPS	Verbindt de adapter met een WiFi-netwerk (DSL-router of toegangspunt) – druk voor 2 sec. Toestand - DSL-router/toegangspunt ondersteunt WPS.
Reset	Reset de adapter terug naar de fabrieksinstellingen. Verbinding met het WiFi-netwerk zal verloren gaan – druk voor 10 sec.

PL

Instalacja

Aplikacja myStrom

Pobierz aplikację myStrom

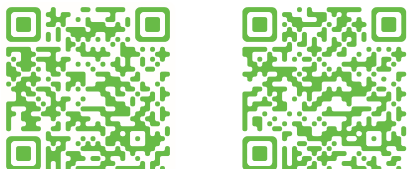

Uruchom aplikację

Załącz bezpłatne konto lub zaloguj się do Twojego istniejącego konta.

Dodaj urządzenie WiFi Switch

W menu wybierz opcję «Add device» (Dodaj urządzenie), aby dodać nowe urządzenie WiFi Switch.

Gotowe

Aplikacja Apple Dom

Uruchom aplikację Apple Dom


Dodaj urządzenie WiFi Switch

Dotknij «+», a następnie «Dodaj urządzenie».

Zeskanuj kod HomeKit™


Gotowe

Porty, przyciski i diody LED

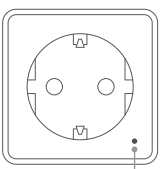


Dioda LED

Zgaszona	Urządzenie WiFi Switch jest odłączone
Kolor biały	Połączenie WiFi zostało nawiązane z usługą myStrom
Kolor biały miga	Tryb parowania WiFi (WPS)
Kolor czerwony	Tryb uruchamiania/aktywacji
Kolor czerwony miga	Trwa nawiązywanie połączenia
Kolor czerwony miga krótko	Tryb punktu dostępowego (Access Point)

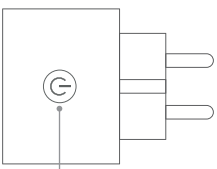

Przycisk włączania/wyłączania

Umożliwia ręczne włączanie/wyłączanie podłączonych urządzeń

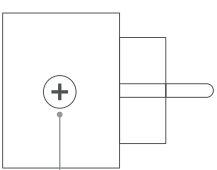

Przycisk WPS/Reset

WPS	Umożliwia podłączenie adaptera do sieci WiFi (Ruter DSL lub Access Point) – nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy Warunek – Ruter DSL/Access Point obsługuje WPS.
Reset	Umożliwia zresetowanie adaptera do ustawień fabrycznych. Połączenie z siecią WiFi zostanie utracone – nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekundy.

ES

Instalación

App myStrom

Descarga la aplicación myStrom



Iniciar aplicación

Abre una cuenta gratuita o inicia sesión con tu cuenta existente.

Añadir WiFi Switch

Pulse «Add device» (Añadir dispositivo) en el menú para añadir su nuevo WiFi Switch.

Listo

App Apple Casa

Inicie la aplicación Apple Casa


Añadir WiFi Switch

Pulse «+» y, a continuación, «Añadir dispositivo».

Escanea el código de HomeKit™


Listo

Conectores, pulsadores y LED

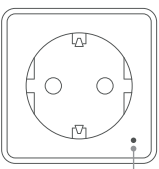


LED

Apagado	WiFi Switch desenchufado
Blanco	Conexión WiFi OK y conectado al servicio myStrom
Blanco intermitente	Modo de emparejamiento WiFi (WPS)
Rojo	Inicio
Rojo intermitente	Establecimiento de la conexión
Rojo intermitente corto	Modo punto de acceso

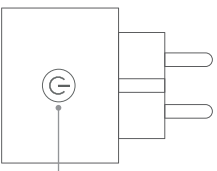

Pulsador de encendido/apagado

Enciende y apaga manualmente el dispositivo conectado

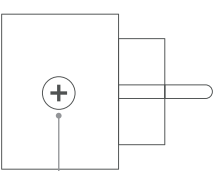

Pulsador WPS/Reset


WPS	Conectar el Switch a una red WiFi – pulsar durante 2 segundos. Prerrequisito – el router soporta WPS.
Reset	Pulse el botón durante 10 segundos – Restablece la configuración de fábrica del WiFi Switch. Se pierde la conexión a la red WiFi.

PT

Instalação

App myStrom

Descarregar a App myStrom



Lançar a App

Abra uma conta gratuita ou inicie sessão na sua conta existente.

Adicionar WiFi Switch

Selecione «Add device» (Adicionar dispositivo) no menu para adicionar o seu novo WiFi Switch.

Pronto

App Apple Casa

Lançar a App Apple Casa


Adicionar WiFi Switch

Toque em «+», depois toque em «Adicionar dispositivo».

Digite o código HomeKit™


Pronto

Conectores, Botões e LED

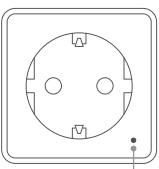


LED

Desligado	WiFi Switch desconectado
Branco	Ligação WiFi OK e ligada ao serviço myStrom
Branco a piscar	Modo de emparelhamento WiFi (WPS)
Vermelho	Modo de inicialização
Vermelho intermitente	Conexão em curso
Vermelho curto intermitente	Modo ponto de acesso

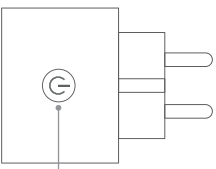

Botão On/Off

Liga/desliga manualmente o dispositivo ligado

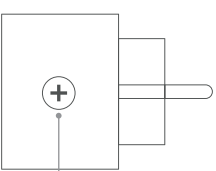

Botão reiniciar/WPS

WPS	Ligue o adaptador a uma rede WiFi – pressione durante 2 segundos. Pré-requisito: o router suporta WPS.
Reiniciar	Reinicia o adaptador para as configurações de fábrica. Pressione durante 10 segundos – qualquer ligação à rede WiFi será perdida.

FAQ & Support

NL

Werkt uw WiFi Switch niet?

- **Start de Switch opnieuw op** – U hoeft hem alleen uit het stopcontact te halen en er terug in te steken.
- **Steek de Switch in de buurt van uw DSL Router** – als het ledlampje wit licht geeft, werkt de Switch perfect en was er mogelijk sprake van een zwak WiFi signaal op de eerdere plek.
- **De WiFi Switch opnieuw aansluiten** – activeer eerst WPS op uw Router, en vervolgens op uw Switch.

PL

WiFi Switch nie działa?

- **Zrestartuj Switch** – po prostu wyciągnij go z gniazda i włóż go ponownie.
- **Umieść Switch blisko modemu DSL** – jeżeli dioda LED zaświeci się na biało, Switch działa poprawnie, i być może odbierał słaby sygnał WiFi w poprzednim miejscu.
- **Podłącz ponownie WiFi Switch** – włącz parowanie WPS najpierw na modemie, a potem na Switch.

ES

¿WiFi Switch no funciona?

- **Reinicio** – basta con desenchufar y volver a enchufar.
- **Enchúfalo cerca del router DSL** – si el LED se ilumina en blanco, el WiFi Switch funciona correctamente. Una señal WiFi débil puede haberla afectado.
- **Vuelva a conectarse** – primero active WPS en el router y, a continuación, en el WiFi Switch.

PT

O WiFi Switch não funciona?

- **Reinicie** – desligue e ligue novamente à ficha.
- **Ligue-o perto do seu Router DSL** – se o LED acender branco, o interruptor WiFi funciona perfeitamente e teria um sinal WiFi fraco na sua localização anterior.
- **Volte a ligá-lo** – ative primeiro o WPS no seu Router, depois no seu WiFi Switch.